



Titel:

Walze Bedienung

Ersteller:	Datum:	RevNr:
Stefan Brünner	18.06.20	1




- I. Die Walze befindet sich im hinteren Schuppen im vorderen Bereich vor den Netzregalen und muss dort auch wieder abgestellt werden.
- II. Zum Starten der Walze die Schritte 1. bis 3. unten befolgen.
- III. Am linken Handgriff befindet sich die Geschwindigkeitsregelung. Nach vorne wird die Walze schneller.
- IV. Bewegen der Walze zwischen den Plätzen über Rampen (Vorsicht Verletzungsgefahr durch großes Gewicht).
- V. Plätze nur vorwärts und rückwärts walzen. Kurven fahren ist sehr schwierig.
- VI. Zum Ausschalten der Walze die Schieber aus Schritt 2 (Benzinzufuhr und Lüftungsclappe) nach vorne schieben (schließen).
- VII. Der Tank ist mit Normalbenzin zu befüllen

1. Einschalter auf "I" – von der Griffseite sichtbar.



2. Benzinzufuhr (schwarz) auf "ON" und Lüftungsclappe (Weiss) nach hinten.

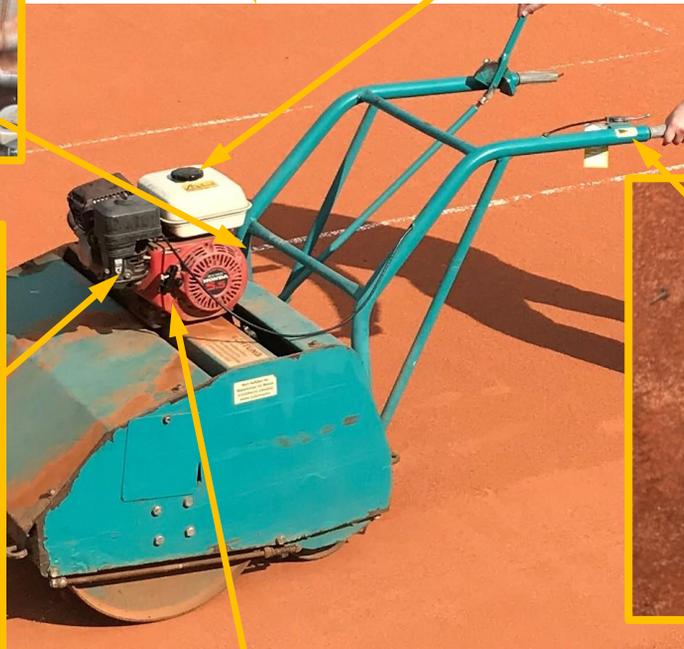

3. Zum Starten Startkabel kräftig ziehen

